
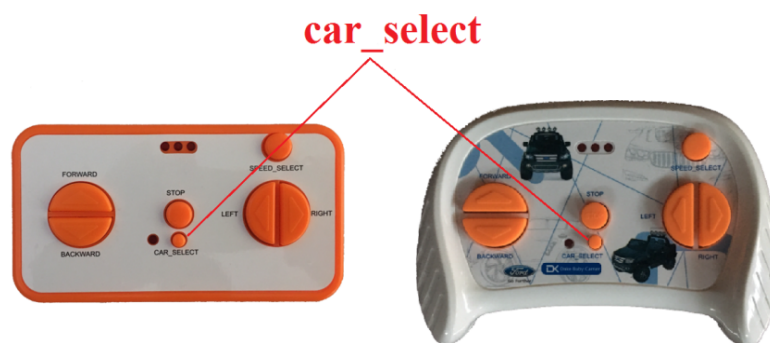


ACTIVEREN VAN UW AFSTANDSBEDIENING

Een 2.4 GHz afstandsbediening met een activatie knop dient u de eerste keer te koppelen aan uw kinderauto. Het koppel proces geldt ook wanneer u de batterijen van de afstandsbediening in de toekomst vervangt. Koppelen doet u als volgt: plaats nieuwe batterijen in de afstandsbediening, lampjes op de afstandsbediening beginnen te knipperen, druk op de afstandsbediening op het knopje "car_select" of "frequency" en houd deze gedurende 3 seconden ingedrukt, zet daarna uw kinderauto/quad aan en laat pas daarna het knopje "car_select" of "frequency" los, de lampjes op de afstandsbediening zullen anders gaan branden (continue branden of met een andere frequentie knipperen), hiermee is uw afstandsbediening gekoppeld, probeer uw kinderauto/quad middels de afstandsbediening te besturen.

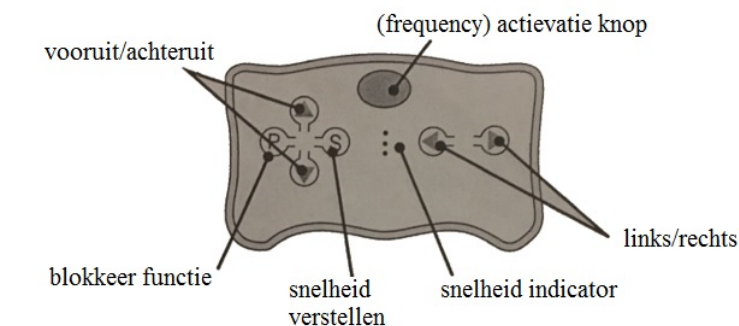

Activatie van 2.4 GHz afstandsbediening zonder activatie knop (2 soorten)

- 1) Een 2.4 GHz afstandsbediening zoals afgebeeld op onderstaand afbeelding heeft geen activatie knop. Plaats de batterijen in de afstandsbediening. Druk gelijktijdig op de knopjes boven Δ en beneden ∇ en houd deze ingedrukt. Het lampje op de afstandsbediening zal knipperen. U kunt de knopjes loslaten en de kinderauto aan zetten. De afstandsbediening zal automatisch aan uw kinderauto worden gekoppeld;



- 2) Overige type 2.4 GHz afstandsbedieningen zonder activatie knop activeert u als volgt: plaats nieuwe batterijen in de afstandsbediening, lampjes op de afstandsbediening beginnen te knipperen, zet na 3 seconden uw kinderauto aan, de lampjes op de afstandsbediening zullen continue gaan branden i.p.v.

knipperen. Hiermee is uw afstandsbediening gekoppeld, probeer uw kinderauto middels de afstandsbediening te besturen.

Mocht u in de toekomst batterijen vervangen, dan zult u de afstandsbediening opnieuw moeten koppelen.

Koppelen van 27MHz of een 40MHz afstandsbediening is niet noodzakelijk. Plaats nieuwe batterijen in de afstandsbediening, zet de afstandsbediening aan (indien aan/uit knop beschikbaar), schakel op uw kinderauto de schakelaar "Manual/RC" of "Pedal/RC" op "RC" (indien van toepassing). Bedien middels de afstandsbediening uw kinderauto vooruit/achteruit en naar links/rechts.